



IN ADMIRATION OF MUSIC



SISUKORD

- 1.0 Lahtipakkimine
- 2.0 DALIKATCHi nupud ja ühendused
 - 2.1 DALI KATCHi nuppude ülevaade
 - 2.2 DALI KATCHi konnektori ülevaade
- 3.0 Toide sisse/välja
 - 3.1 Toide sisse
 - 3.2 Toide välja
- 4.0 Helitugevuse suurendamine/vähendamine
 - 4.1 Helitugevus vähendamine
 - 4.2 Helitugevus suurendamine
 - 4.3 Helitugevuse näidikud
- 5.0 Laadimine
- 6.0 Bluetooth
 - 6.1 Sidumine
 - 6.2 NFC sidumine
 - 6.3 Bluetoothi tühistamine
 - 6.4 Bluetoothile nime andmine
 - 6.5 Stereopaari režiim
- 7.0 Laadimine
- 8.0 Ühendused
 - 8.1 USB-laadimine (1. konnektor)
 - 8.2 Stereo minipistik (2. konnektor)
- 9.0 Rihma pikendus
- 10.0 Asukoht
- 11.0 Tehaselähtestus ja püsivara uuendamine
 - 11.1 Tehaselähtestus
 - 11.2 Püsivara uuendamine
- 12.0 Puhastamine
- 13.0 Utiliseerimine

1.0 LAHTIPAKKIMINE




Olge ettevaatlik ja ärge kahjustage lahtipakkimisel pakendis olevaid komponente. Veenduge, et karbis on olemas kõik komplekti

kuuluvad osad. Hoidke pakkematerjalid alles juhuks, kui kõlarit on vaja uude kohta toimetada või hooldada.

2.0 DALI KATCHI NUPUD JA ÜHENDUSED


2.1 DALI KATCHI NUPPUDE ÜLEVAADE

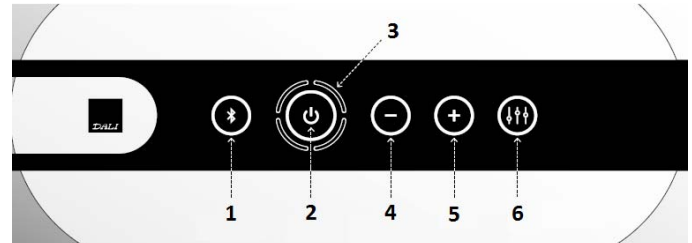

1. Indikaatortuled
2. Bluetoothi tühistamine
3. Toide sisse/välja
4. Helitugevuse vähendamine
5. Helitugevuse suurendamine
6. Helirežiimi vahetamine

2.0 DALI KATCHI NUPUD JA ÜHENDUSED

2.2 DALI KATCHI KONNEKTORI ÜLEVAADE

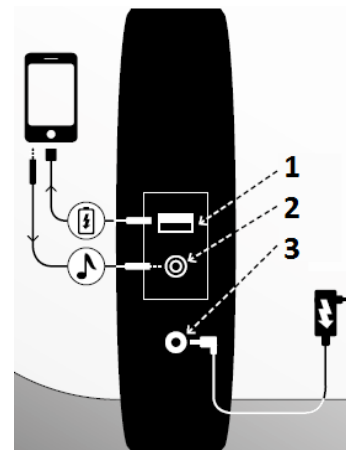


1. USB-laadimisväljund
2. Stereo minipistiku sisend
3. Vooluvõrgust laadimise sisend

3.0 TOIDE SISSE/VÄLJA

3.1 TOIDE SISSE

DALI KATCHI SISSELÜLITAMINE:

1. Vajutage ja hoidke nuppu Toide sisse/välja (2. nupp), kuni kõlarist kostab toite sisselülitumise heli.
 2. Indikaatortuli (3. nupp) süttib ja KATCH on kasutamiseks valmis.
- Kui DALI KATCH on sisse lülitatud, näitavad indikaatortuled (3. nupp) aku olekut.

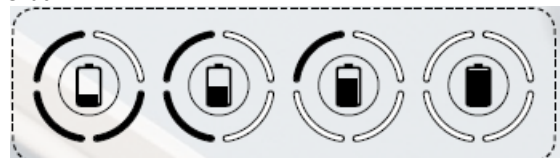

Kui DALI KATCH ei lülitu sisse, ühendage vooluvõrgust laadija (vt 4.0).



IN ADMIRATION OF MUSIC

3.2 TOIDE VÄLJA

DALI KATCHI VÄLJALÜLITAMINE:

1. Vajutage ja hoidke nuppu Toide sisse/välja (2. nupp), kuni kõlarist kostab toide väljalülitumise heli.
2. Indikaator tuli kustub, välja arvatud juhul, kui DALI KATCH on ühendatud vooluvõrku (vt 5.0).

Kui DALI KATCHi ei kasutata, lülitub seade automaatselt välja. Akult töötamise korral käivitub 10 minuti möödudes automaatne väljalülitumine. Vooluvõrgust töötamise korral käivitub automaatne väljalülitumine 30 minuti möödudes.

4.0 HELITUGEVUSE SUURENDAMINE/VÄHENDAMINE

4.1 HELITUGEVUS VÄHENDAMINE

DALI KATCHi helitugevuse vähendamine:

1. Vajutage helitugevuse vähendamise nuppu (4. nupp).

Helitugevuse kiireks vähendamiseks vajutage ja hoidke helitugevuse vähendamise nuppu all (4. nupp).

4.2 HELITUGEVUS SUURENDAMINE


DALI KATCHi helitugevuse suurendamine:

1. Vajutage helitugevuse suurendamise nuppu (5. nupp).

Helitugevuse kiireks suurendamiseks vajutage ja hoidke helitugevuse suurendamise nuppu all (5. nupp).

4.3 HELITUGEVUSE NÄIDIKUD

Indikaator tuled (3. nupp) annavad märku valitud helitugevusest.

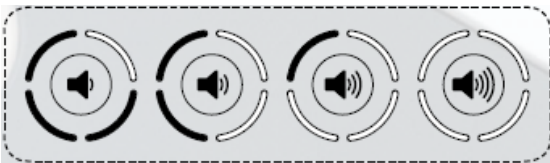

5.0 LAADIMINE

DALI KATCHi laadimiseks ühendage komplekti kuuluv vooluvõrgust laadija DALI KATCHiga (3. konnektor), misjärel käivitub laadija. Laadimise ajal vilguvad indikaator tuled (3. nupp) aeglaselt, näidates samas laetustaset. Seadme täislaadimine kestab kuni 2 tundi. Muusika esitamine või USB-laadija (1. konnektor) kasutamine pikendab laadimisaega.



Täielikult laetuna suudab DALI KATCH esitada muusikat kuni 24 tundi järjest.

DALI KATCHi laadimine vooluvõrgust laadija kaudu võimaldab esitada muusikat valjemini ja suurema energiaga. See võib olla soovitatav pidudel valju muusika optimaalseks esitamiseks.



6.0 BLUETOOTH

6.1 SIDUMINE

Enda seade DALI KATCHiga ühendamine.

1. Lülitage DALI KATCH sisse (vt 3.1).
2. DALI KATCH on nüüd valmis Bluetooth-sidumiseks.
3. Käivitage oma seadmelt Bluetooth-sidumise protsess.
4. Kui paaristamine on teostatud, kostub Bluetooth-paaristamise heli ja indikaator tuled (3. nupp) süttivad siniselt.


Kui seade on olnud varemalt DALI KATCHiga seotud ja asub töövahemaa piires, ühendub DALI KATCH automaatselt sellise seadmega.

DALI KATCHiga on võimalik korraga ühendada kaks seadet. Mõlemad seadmed suudavad esitada DALI KATCHi, kuid ainult üks aaval.

6.2 NFC-SIDUMINE

Samuti saab NFCd kasutada Bluetooth-sidumise alustamiseks.

1. Lülitage DALI KATCH sisse (vt 3.1).
2. Veenduge, et seadmelt on NFC sisse lülitatud.
3. Leidke oma telefoni NFCd tajuva piirkonna.
4. Hoidke oma seadme NFCd tajuv piirkond DALI KATCHi küljel asuva toide sisse/välja nupu lähedal (2. nupp), nagu joonisel näidatud.

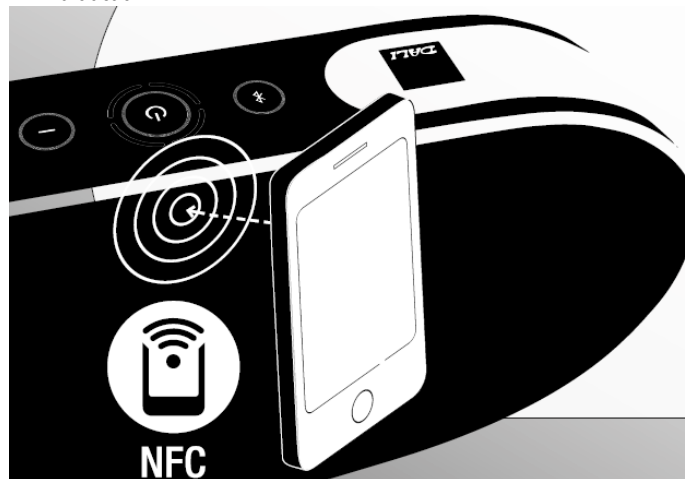

6.3 BLUETOOTH TÜHISTAMINE

Kui teil ei õnnestu oma seadet DALI KATCHiga siduda.

1. Vajutage ja hoidke Bluetoothi tühistamise nuppu (1. nupp), kuni kostub Bluetoothi tühistamise heli ja indikaator tuli süttib siniselt.



IN ADMIRATION OF MUSIC


2. Nüüd on kõik ühendatud seadmed tühistamise ja te saate alustada uuesti sidumist.

Stereorežiimis sidumise korral on DALI KATCHiga võimalik korraga ühendada ainult ühte seadet.

6.4 BLUETOOTHILE NIME ANDMINE

Kui teil on rohkem kui üks DALI KATCHi, saate oma DALI KATCHi Bluetooth-nime muuta.

1. Lülitage DALI KATCH välja (vt 3.2).
2. Vajutage ja hoidke all toide sisse/välja nuppu (2. nupp).
3. Kui kostub toide-sees heli, jätkake toide sisse/välja (2. nupp) all hoidmist ja...
4. Vajutage kas helitugevuse suurendamise (5. nupp) või helitugevuse vähendamise (4. nupp) nuppu, et liikuda läbi võimalike nimede (DALI KATCH, DALI KATCH 1, DALI KATCH 2 ja DALI KATCH 3).

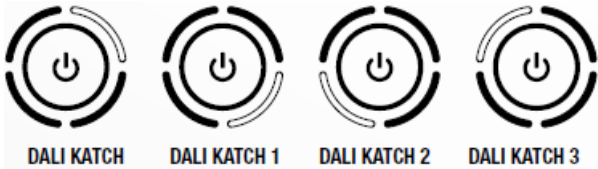

6.5 STEREOPAARI REŽIIM

Ühendada on võimalik ka kahte DALI KATCHi, nii et need moodustavad stereopaari, mängides üks vasakut ja teine paremat kanalit.

Stereoühenduse käivitamine.


1. Lülitage sisse esimene DALI KATCH ja siduge seadmega (vt 6.1). Seadistuse lõpetamisel hakkab see kõlar esitama vasakut kanalit.
2. Vajutage esimesel DALI KATCHil samaaegselt Bluetoothi tühistamise nuppu (1. nupp) ja helitugevuse suurendamise nuppu (5. nupp) ning hoidke neid all kuni indikaatorituled (3. nupp) hakkavad valgelt ja siniselt vilkuma.
3. Lülitage sisse teine DALI KATCH ja oodake umbes 5 sekundit.
4. Vajutage teisel DALI KATCHil samaaegselt Bluetoothi tühistamise nuppu (1. nupp) ja helitugevuse suurendamise nuppu (5. nupp) ning hoidke neid all kuni indikaatorituled (3. nupp) hakkavad valgelt ja siniselt vilkuma.
5. Kaks DALI KATCHi ühenduvad nüüd üksteisega (see võtab aega umbes 15 sekundit).

Kui ühendus on loodud, kostub mõlemast kõlarist Bluetoothi ühendusheli ning vasakul DALI KATCHil süttib valge indikaatorituli (3. nupp) ja paremal sinine tuli.

Ühel seadmetest helitugevuse reguleerimise nuppe kasutades sünkronitakse helitugevust automaatselt mõlema seadme vahel. Kaks seadet jäävad stereopaari režiimis ühendatuks kuni ühenduse käsitsi tühistamiseni.


Stereopaari režiimist väljumine.

1. Vajutage ja hoidke ühel kahest DALI KATCHist Bluetoothi tühistamise nuppu (1. nupp) kuni kostub Bluetoothi tühistamise heli.

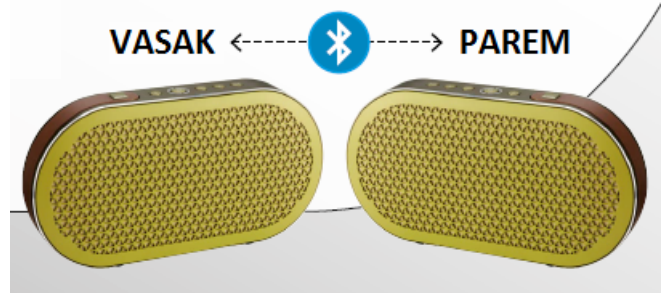

7.0 HELIREŽIIM

DALI KATCHile on kaks helirežiimi – Selge ja Soe. Kahe helirežiimi vahel lülitamiseks vajutage helirežiimi vahetamise nuppu (6. nupp). Pidage meeles, et stereopaari režiimi kasutades (vt 6.5) tuleb helirežiimi mõlemal seadmel käsitsi muuta.

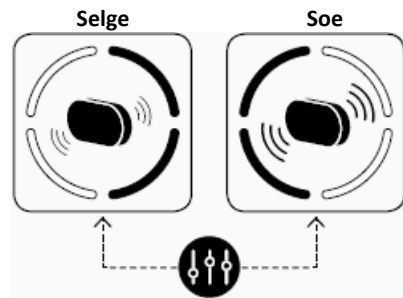

8.0 ÜHENDUSED

8.1 USB-LAADIMINE (1. KONNEKTOR)



USB-laadimisport annab 5V/1A voolu, mis võimaldab enamikke seadmeid otse DALI KATCHist laadida. USB-laadimisport varustab vooluga ka Google Chromecast Audio donglit, mis lubab integreerida




IN ADMIRATION OF MUSIC

DALI KATCHi teie koduse võrguga. Muusika taasesitamine üle USB-laadimisporti ei ole võimalik.

8.2 STEREO MINIPISTIK (2. KONNEKTOR)

Ühendage ükskõik milline mitte-Bluetooth seade stereo minipistikult juhtmega DALI KATCHiga. Minipistikut konnektorisse ühendades aktiveerib DALI KATCH automaatselt minipistikute sisendi ja peatab Bluetoothi taasesituse. DALI KATCHi tagasi Bluetoothi taasesitamise viimiseks tõmmake minipistik välja või vajutage Bluetoothi tühistamise nuppu (1. nupp). Kui minipistik on DALI KATCHiga ühendatud, toimib Bluetoothi tühistamise nupp (1. nupp) allika valimise nupuna.

9.0 RIHMMA PIKENDUS

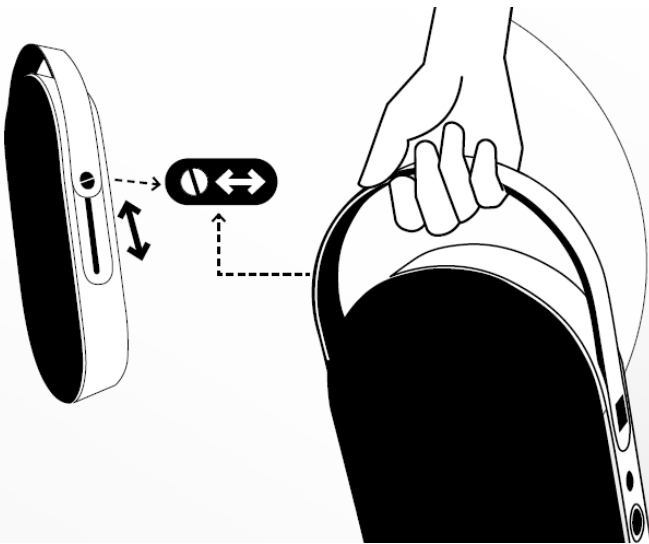

DALI KATCHi küljel olevat nahkrihma saab pikendada ja kasutada kanderihmana. Vajutage ja vabastage põialt kasutades DALI KATCHi allosas asuv rihmalukk ja lukustage see pikendatud asendisse. Vastupidiselt toimides saate rihma tagasi oma kohale lukustada.

10.0 ASUKOHT

DALI KATCH on loodud andma parimat võimalikku helikogemust kõigis asukohtades. Asukoha valik avaldub ka helis, näiteks seina lähedale asetatud DALI KATCH võimendab bassiheli.

11.0 TEHASELÄHTESTAMINE JA PÜSIVARA UUENDAMINE

11.1 TEHASELÄHTESTUS

DALI KATCHi tehaseadete taastamiseks tegutsege järgmiselt.

1. Lõpetage DALI KATCHil igasugune taasesitamine.
2. Lülitage DALI KATCH välja (vt 3.2).
3. Vajutage ja hoidke helirežiimi vahetamise nuppu (6. nupp) ja vajutage toide sisse/välja nuppu (2. nupp), kuni indikaatorituled (3. nupp) üksteise järel süttivad.
4. Oodake umbes 10 sekundit.
5. Lülitage DALI KATCH välja (vt 3.2).
6. Seade on nüüd algseadetele lähtestatud.

11.2 PÜSIVARA UUENDAMINE

Salvestage püsivarafail USB-mälupulgale. Fail peab asuma juurkataloogis ja selle nimi peab olema katch.hex. Sisestage USB-mälupul USB-laadimisporti (1. konnektor) ja teostage tehasealühtestuse punktid 1–4 (vt 11.1).

Kõik indikaatorituled (3. nupp) süttivad, kostub püsivara uuendamise heli ja DALI KATCH lülitub ise välja. Pärast lähtestamist no püsivara uuendatud.

Uut püsivara otsige siit:



www.dali-katch.com

12.0 PUHASTAMINE

Pühkige korpust pehme, kuiva lapiga. Kui korpus on määrdunud, pühkige seda üldpuhastusvahendiga niisutatud ja seejärel kuivaks väänatud pehme lapiga. Kuna antud toote näol on tegemist elektroonikaseadmega, ärge laske sel märjaks saada ja hoidke seade veest eemal.

Kandekotti saab pesta ettevaatlikult leiges vees ilma puhastusvahendit kasutamata.



13.0 UTILISEERIMINE

Kui soovite seadet ära visata, ärge visake seda ära koos tavalise olmeprügiga. Vastavalt korralikku töötlemist, taastamist ja ümberkäitlemist nõudvale seadusandlusel on kasutatud elektroonikatoodete jaoks eraldi kogumissüsteemid. Eli liikmesriikides, Šveitsis, Liechtensteini ja Norra eramajapidamised võivad oma kasutatud elektroonikatooted tasuta kogumispunktidest või edasimüüjale (kui ostate sarnase uue eseme) üle anda.

Kui te ei ole eelnevalt nimetatud riikides, võtke õige utiliseerimisviisi teada saamiseks ühendust kohaliku omavalitsusega. Utiliseerimisprotsessist kinni pidades tagate, et ära visatud toode läbib vajaliku ümbertöötlemise, taastamise ja taaskäitlemise ning hoiate selliselt ära võimalikud negatiivsed mõjud keskkonnale ja inimeste tervisele.



IN ADMIRATION OF MUSIC

Garantiitingimused

Sperco Impex OÜ poolt volitatud edasimüüjatelt Eestis ja Lätis ostetud DENONi kaubamärgi toodetele kehtib eraisikust lõpptarbijale 24 kuu pikkune garantiiaeg, ettevõtetest lõpptarbijale kehtib 12 kuu pikkune garantiiaeg. Garantiiaja vältel kõrvaldame tootja süül tekkinud rikked tootja kulul. Garantiiremondi ja hoolduse teostaja:

<http://www.teeninduskeskus.ee/>

Maaletooja kontaktid:

<http://www.tophifi.ee/>



<https://www.facebook.com/tophifi.ee>